

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Ponorné kalové čerpadlo HCP s řezacím zařízením								
Typ čerpadla:		40GF22.2	3F/400V					
Hmotnost:		36	kg					
Parametry:	Q =	viz.graf	m³/hod	H =	viz.graf	m		
Oběžné kolo: Otevřené vírové oběžné kolo + řezací zařízení								
		Průchodnost:	4	mm	Otáčky:	2840 1/min		
Elektromotor:		suchý	Výkon:	2,2	kW	Příkon:	2,95	kW
Napětí:		3F/400 V	Jmenovitý proud:	4,8	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:		Y - přímé	Kabel:	H07RNF – 10m				
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.								
Čerpané medium:		odpadní voda bez abraziv						
Teplota:		do 40	°C	Obsah pevných částic:		%		
pH:		6-9		Velikost pevných částic:		mm		
Hustota:		do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita:		mm²/s		
Materiálové provedení:		Šedá litina						
Spirála:		0.6020		Oběžné kolo:		0.6020		
Hřídel:		1.4000		Řezací zařízení:		1.4125 (HCR)		
Plášť motoru:		0.6020		Horní kryt:		0.6020		
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.						
Dokumentace:							Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis							česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě							česky	1
Spouštěcí zařízení:		T50F (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.						
Za příplatek je možné dodat:								
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)								
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)								
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.								

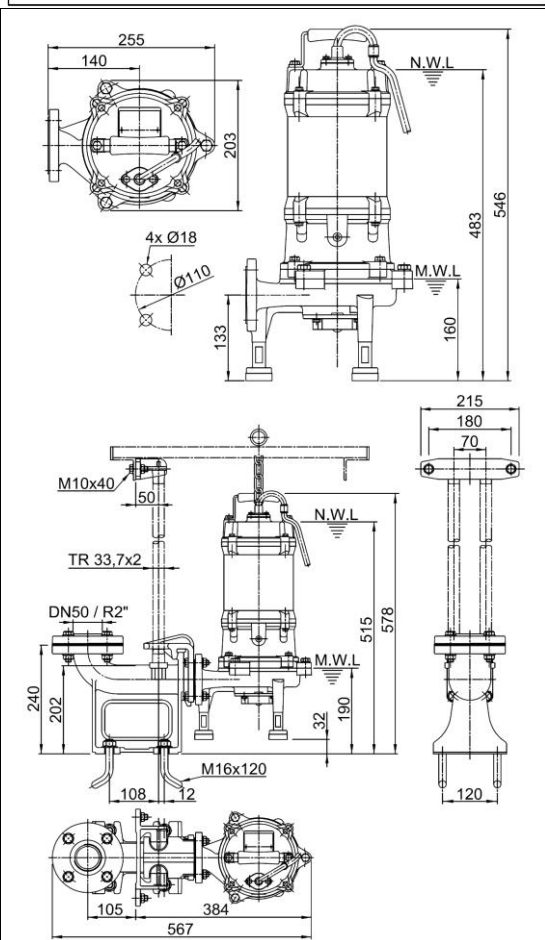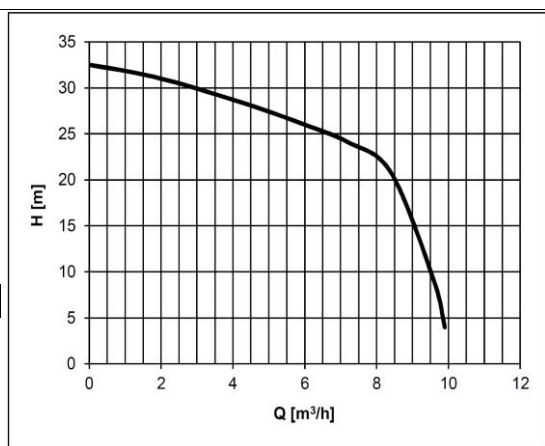

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.